

smsng-g7 Adaptateur VESA (V3)

Instructions de montage

L'adaptateur VESA est compatible avec les écrans de la série Samsung (samsung.com) Odyssey G6, G7, G8, neo G8, G9, neo G9 et autres modèles :

C27G73TQSR, C32G73, C49G94TSSR, C49G95T, C49G95TSSRXEN, C49HG90DMU, C49J890DKR, C49J890DKU, C49J890DKUXEN, C49RG90, C49RG90SSI, C49RG90SSN, C49TG90, C49UG90, C49UG90DMR, CHG90, CRG9, G6, G65B, G7, G70A, G70B, G70NC, G73TF, G75, G75T, G7A, G85NB, G9, G95A, G95NA, G95NC, G95T, LC27G74TQSR, LC27G75TQ,, LC27G75TQSEXXP, LC27G75TQSEXXP, LC27G75TQSNXZA, LC27G75TQSNXZA, LC27G75TQSRXEN, LC27G75TQSRXEN, LC32G75T, LC32G75TQ, LC49G95T, LC49G95TSSRXEN, LC49G97T, LC49G97TSSNXDC, LC49J890DKEXXY, LC49J890DKUXEN, LC49RG90SSIXCI, LC49RG90SSNXZA, LC49RG90SSRXUF, LC49RG90SSUXEN, LC49UG90DMEXXM, LS32BG85, LS32BG850, LS32BG850NUXEN, LS32BG850NUXXU, LS32BG852NNXGO, LS49C954U, LS49C954UAKXKR, LS49CY955ENXZA, LS49CY955EUXEN, LS49KG954ECXZW, LS57CG952NNXZA, Odyssey G8, Odyssey Neo G8, S32BG85, S32BG850, S49A950U, S49A950UIN, S49A950UIU, S49AG952NN, S49AG95NC, S49C954U, S57C952NN, S95UC, neo G7, neo G9

AVERTISSEMENT

Afin de minimiser les risques de blessures, il est important de lire attentivement toutes les instructions avant l'installation. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultant d'une mauvaise utilisation de ce produit. En outre, veuillez à respecter les spécifications techniques du produit.



- 1.** Lisez attentivement toutes les instructions.
- 2.** Une installation incorrecte peut entraîner des dommages ou des blessures graves. Assure-toi que le produit ainsi que le moniteur sont bien installés avant de les utiliser.
- 3.** Assure-toi que le support sur lequel le produit est fixé peut facilement supporter le poids total du moniteur, de l'ordinateur et de l'adaptateur.

Spécifications Techniques

- **Capacité de charge maximale:** 17 kg / 37.5 lbs
- **Compatibilité VESA standard:** 75x75 mm
- **Matériau:** plastique
- **Angle de rotation (pivot):** 90
- **Température maximale de fonctionnement:** 35°C / 95°F
- **Température ambiante maximale:** 35°C / 95°F

Importantes Mesures de Sécurité



Veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour l'avenir. Si vous transmettez le produit à des tiers, ce manuel doit également être fourni. Ignorer ces instructions peut entraîner des blessures ou des dommages aux personnes et au produit, pour lesquels nous ne pouvons être tenus responsables.

IMPORTANT - À CONSULTER POUR PLUS TARD.

- L'utilisation de ce produit doit toujours se faire conformément aux consignes de sécurité fournies.
- N'installez pas votre adaptateur VESA en combinaison avec le moniteur à des endroits où des personnes se trouvent en dessous.
- Ne dépassez pas le poids maximum des modèles de moniteurs compatibles, car cela pourrait entraîner des blessures graves ou des dommages matériels.
- Faites attention à la température ambiante maximale de 35°C lors de l'utilisation du produit.
- Ne montez pas l'adaptateur VESA près d'une source de chaleur ou sous la lumière directe du soleil, car cela pourrait surchauffer l'adaptateur.
- Vérifiez que votre point de fixation (par exemple, bras de moniteur) peut supporter le poids du moniteur avec l'adaptateur VESA.
- Le produit est conçu uniquement pour un montage avec un motif de trous de 75x75 / 100x100mm / 200x200mm.
- Après l'installation de l'adaptateur VESA, la position du moniteur doit être réajustée pour garantir une ergonomie correcte.

AVERTISSEMENT

Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché avant l'installation pour éviter d'éventuelles blessures ou dommages.

1. Avant La Première Utilisation

Vérifiez soigneusement que le produit n'a pas été endommagé pendant le transport et qu'il ne manque pas d'accessoires, comme des vis, qui devraient être inclus dans la livraison.

ATTENTION

Veille à ce que les matériaux d'emballage et les petites vis et petites pièces qu'ils contiennent soient inaccessibles aux enfants afin de minimiser les risques d'étouffement et autres.

2. Entretien et Nettoyage

2.1 Maintenance

- Il est recommandé de vérifier tous les trois mois si toutes les vis sont encore bien serrées. Vérifie en outre régulièrement l'état de tous les composants du produit.
- Stocke le produit dans un endroit frais et sûr, idéalement à une température de stockage maximale de 40°C. Pour une sécurité supplémentaire, le produit doit être conservé hors de portée des enfants et de préférence dans son emballage d'origine.
- Évite toute vibration et tout choc afin de ne pas nuire à la durée de vie et à la fonctionnalité du produit.

2.2 Nettoyage

- Pour le nettoyage du produit, il convient de ne pas utiliser de produits de nettoyage corrosifs ou chauds. De même, les brosses métalliques, le métal ou autres matériaux tranchants ne sont pas adaptés au nettoyage et ne doivent pas être utilisés.
- Pour un nettoyage doux et efficace, il est recommandé d'utiliser un chiffon doux et humide.

3. Mise au Rebut

Pour l'élimination de ce produit, nous vous recommandons de vous adresser aux autorités locales compétentes ou aux services d'élimination des déchets. Ceux-ci peuvent vous fournir des informations détaillées sur les possibilités de mise au rebut disponibles et les centres de recyclage dans votre région.



Pour la France: <https://quefairedemesdechets.ademe.fr/>

4. Informations sur le Fabricant

3idee S.à r.l.
19 Rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
Luxembourg


mail: info@3idee.eu

5. Aide et Commentaires


Si tu as besoin d'aide pour ton article, nous sommes là pour toi. Nous apprécions également tout type de feedback.

<https://help.3idee.eu/fr/contact>


Accessoires Fournis

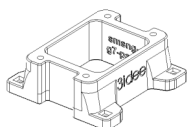


1x smsng-g7-part1




1x smsng-g9-part2

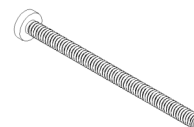

4x M4x60 Vis avec empreinte
cruciforme (**SP60**)

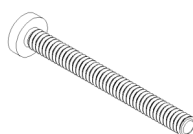

4x M4x40 Vis avec empreinte
cruciforme (**SP13**)

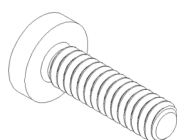

4x M4x14 Vis avec empreinte
cruciforme (**SP2**)

⚠ REMARQUE : Avant le montage, vérifie s'il te plaît que toutes les pièces des accessoires sont complètes. S'il manque quelque chose, contacte immédiatement notre service clientèle par e-mail ou par téléphone. Nous nous ferons un plaisir de t'aider.

Alignement Horizontal / Vertical

Veuillez noter que : Tous les adaptateurs et moniteurs VESA ne sont pas conçus pour une orientation verticale (sur chant). Cette limitation est souvent due à la géométrie spéciale de l'adaptateur ou du moniteur. N'ignore pas cette information, car la limite de charge de l'adaptateur est rapidement dépassée en cas de montage incorrect.


Nous travaillons continuellement au développement de moniteurs et d'adaptateurs qui conviennent également à une orientation verticale.

Par défaut, les moniteurs sont toutefois conçus pour une orientation horizontale.

**Montage
Horizontal: OUI**



**Montage
Vertical: OUI**

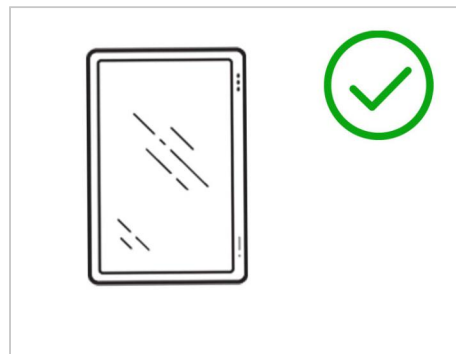

Instructions de Montage

Étape 1

Pour obtenir la meilleure fixation possible, vérifie si ton écran Samsung appartient aux modèles de l'**Option A** ou de l'**Option B**.

Option A : G6, G65B, G7, NEO G7, G7A, G70A, G70B, G70NC, G73TF, G75, G75T, CRG9, CHG90, G94T, G95T

Option B : G8, neo G8, G9, neo G9

Pour une expérience utilisateur optimale, vérifie si tu as besoin ou non de la rallonge (**smsg-g9-part2**).

Étape 2 (Option A)

Pour ce faire, utilise les vis de **SP13** et fixe l'adaptateur VESA dans la fixation de ton écran comme indiqué. (Figure 1)

Serre les 4 vis.

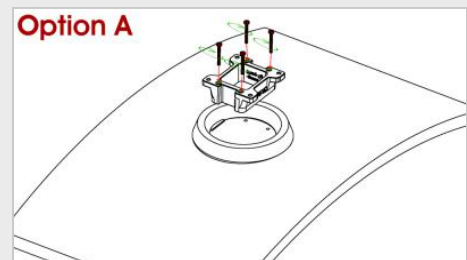


Figure 1

Étape 2 (option B)

Pour ce faire, utilise les vis du **SP60** et fixe l'adaptateur VESA et la rallonge dans la fixation de ton écran comme indiqué. (Figure 2)

Serre les 4 vis.

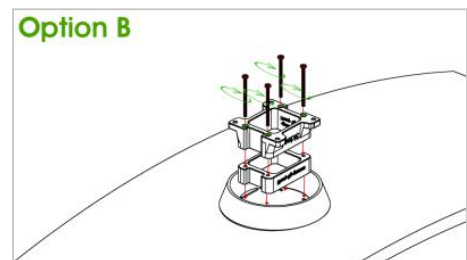


Figure 2

Étape 3 (Option A)

Vérifie que les 4 vis sont bien serrées. (Figure 3)

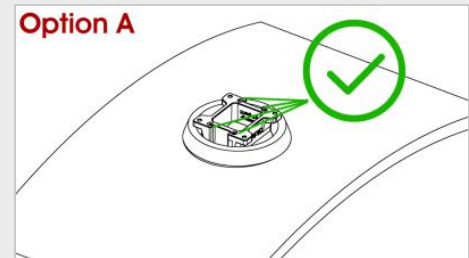


Figure 3

Étape 3 (Option B)

Vérifie que les 4 vis sont bien serrées (Figure 4).

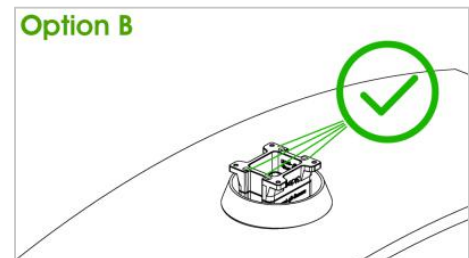


Figure 4

Étape 4

⚠ REMARQUE: Si les présentes instructions de cette étape ne conviennent pas à ton appareil, veuillez suivre les directives de montage du fabricant de ton bras de moniteur ou de ton bras pivotant pour monter le moniteur sur le mur ou sur le bras pivotant.

Pour cette étape, nous te recommandons de te faire aider par une **deuxième personne**.

Soulève maintenant le moniteur et tiens-le sur ton support de moniteur. Fixe l'adaptateur VESA avec les 4 vis M4x14 fournies (**sachet de vis: SP2**).

Le mieux est de fixer d'abord 2 vis en diagonale, afin que le moniteur ne puisse plus tomber et que tu puisses fixer les autres vis sans difficulté.

⚠ REMARQUE: Veille à utiliser les bonnes vis !

(Figure 5)

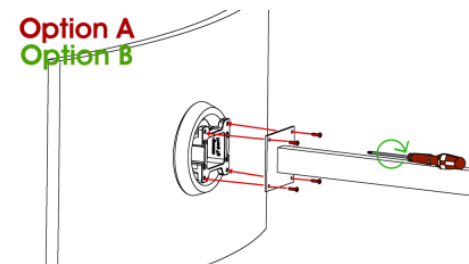


Figure 5

Étape 5

Veille à ce que les 4 vis soient bien serrées. (Figure 6)

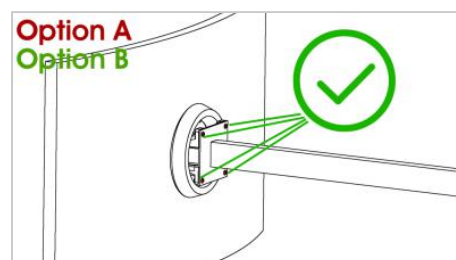


Figure 6