

smsng-s32bm Adaptateur VESA

Instructions de montage

Cet adaptateur VESA est compatible avec les moniteurs de la marque SAMSUNG :

***32BM80, 32M80B, LS32BM80, LS32BM801, LS32BM801UCXXK,
LS32BM801UEXXS, LS32BM801UEXXY, LS32BM801UMXZN,
LS32BM801UNXGO, LS32BM801UUXEN, LS32BM801UUXXU,
LS32BM80GUNXGO, LS32BM80PU, LS32BM80PUNXGO,
LS32BM80PUWXXL, M80B, S32BM80, S32BM801, S32BM801U,
S32BM801UN, S32BM80BUN, S32BM80GUN, S32BM80PUN***

AVERTISSEMENT

Pour minimiser le risque de blessures, il est important de lire attentivement toutes les instructions avant l'installation. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultant d'une utilisation incorrecte de ce produit. Veuillez également respecter les spécifications techniques du produit.

1. Lisez toutes les instructions attentivement.
2. Une installation incorrecte peut entraîner des dommages ou des blessures graves. Assurez-vous que le produit ainsi que le moniteur sont correctement fixés avant de l'utiliser.
3. Assurez-vous que le support auquel le produit est fixé peut facilement supporter le poids total du moniteur, de l'ordinateur et de l'adaptateur.



Spécifications Techniques

- **Poids maximal du moniteur:** 7 kg / 15.4 lbs
- **Compatibilité standard VESA:** 75x75 mm
- **Matériau:** plastique
- **Angle de rotation (pivot):** compatible (90°)
- **Température de fonctionnement maximale:** 35°C / 95°F
- **Température ambiante maximale:** 35°C / 95°F

AVERTISSEMENT

Le dépassement de la capacité de charge maximale, de la température de fonctionnement ou de la température ambiante peut entraîner des blessures graves ou des dommages.

Importantes Mesures de Sécurité



Veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour l'avenir. Si vous transmettez le produit à des tiers, ce manuel doit également être fourni. Ignorer ces instructions peut entraîner des blessures ou des dommages aux personnes et au produit, pour lesquels nous ne pouvons être tenus responsables.

IMPORTANT - À CONSULTER POUR PLUS TARD.

- L'utilisation de ce produit doit toujours se faire conformément aux consignes de sécurité fournies.
- N'installez pas votre adaptateur VESA en combinaison avec le moniteur à des endroits où des personnes se trouvent en dessous.
- Ne dépassez pas le poids maximum des modèles de moniteurs compatibles, car cela pourrait entraîner des blessures graves ou des dommages matériels.
- Faites attention à la température ambiante maximale de 35°C lors de l'utilisation du produit.
- Ne montez pas l'adaptateur VESA près d'une source de chaleur ou sous la lumière directe du soleil, car cela pourrait surchauffer l'adaptateur.
- Vérifiez que votre point de fixation (par exemple, bras de moniteur) peut supporter le poids du moniteur avec l'adaptateur VESA.
- Le produit est conçu uniquement pour un montage avec un motif de trous de 75x75 / 100x100mm / 200x200mm.
- Après l'installation de l'adaptateur VESA, la position du moniteur doit être réajustée pour garantir une ergonomie correcte.

AVERTISSEMENT

Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché avant l'installation pour éviter d'éventuelles blessures ou dommages.

1. Avant La Première Utilisation

Vérifiez soigneusement que le produit n'a pas été endommagé pendant le transport et qu'il ne manque pas d'accessoires, comme des vis, qui devraient être inclus dans la livraison.

ATTENTION

Veille à ce que les matériaux d'emballage et les petites vis et petites pièces qu'ils contiennent soient inaccessibles aux enfants afin de minimiser les risques d'étouffement et autres.

2. Entretien et Nettoyage

2.1 Maintenance

- Il est recommandé de vérifier tous les trois mois si toutes les vis sont encore bien serrées. Vérifie en outre régulièrement l'état de tous les composants du produit.
- Stocke le produit dans un endroit frais et sûr, idéalement à une température de stockage maximale de 40°C. Pour une sécurité supplémentaire, le produit doit être conservé hors de portée des enfants et de préférence dans son emballage d'origine.
- Évite toute vibration et tout choc afin de ne pas nuire à la durée de vie et à la fonctionnalité du produit.

2.2 Nettoyage

- Pour le nettoyage du produit, il convient de ne pas utiliser de produits de nettoyage corrosifs ou chauds. De même, les brosses métalliques, le métal ou autres matériaux tranchants ne sont pas adaptés au nettoyage et ne doivent pas être utilisés.
- Pour un nettoyage doux et efficace, il est recommandé d'utiliser un chiffon doux et humide.

3. Mise au Rebut

Pour l'élimination de ce produit, nous vous recommandons de vous adresser aux autorités locales compétentes ou aux services d'élimination des déchets. Ceux-ci peuvent vous fournir des informations détaillées sur les possibilités de mise au rebut disponibles et les centres de recyclage dans votre région.



Pour la France: <https://quefairedemesdechets.ademe.fr/>

4. Informations sur le Fabricant

3idee S.à r.l.
19 Rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
Luxembourg


mail: info@3idee.eu

5. Aide et Commentaires


Si tu as besoin d'aide pour ton article, nous sommes là pour toi. Nous apprécions également tout type de feedback.

<https://help.3idee.eu/fr/contact>


Accessoires Fournis

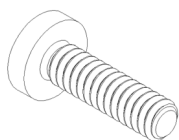

4x Vis M4x14 avec empreinte cruciforme (**SP2**)

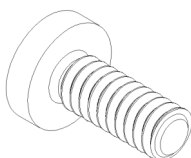

1x Vis M4x10 avec empreinte cruciforme (**SP30**)



1x part4 Tôle (**SP30**)

⚠ REMARQUE : Veuillez vérifier avant le montage que toutes les pièces de l'accessoire sont complètes. Si quelque chose manque, veuillez contacter immédiatement notre service client par e-mail ou par téléphone. Nous sommes là pour vous aider.

Alignement Horizontal / Vertical

⚠ REMARQUE : Tous les adaptateurs et moniteurs VESA ne sont pas conçus pour une orientation verticale (portrait). Cette limitation est souvent due à la géométrie spécifique de l'adaptateur ou du moniteur. Ne négligez pas cette information, car la limite de charge de l'adaptateur peut rapidement être dépassée en cas de montage incorrect.


Nous travaillons continuellement à développer des moniteurs et des adaptateurs qui conviennent également à une orientation verticale.

Cependant, par défaut, les moniteurs sont conçus pour une orientation horizontale.

**Montage
horizontale : OUI**



**Montage
Vertical: OUI**

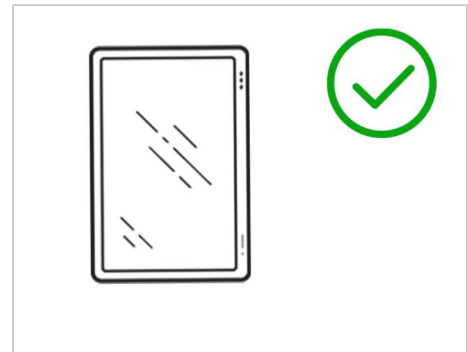

Instructions de Montage

Étape 1

Retirez d'abord le pied de votre moniteur Samsung. Pour ce faire, dévissez la vis sous le pied du moniteur. (Illustration 1)

Veillez faire attention à avoir une surface douce lorsque vous stockez le moniteur pour le démontage / le montage.

Étape 2

Place la plaque détachée fournie (**SP30**) dans le logement du moniteur comme illustré. (Figure 1)

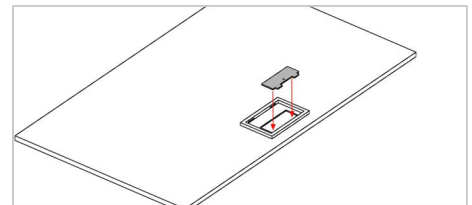


Figure 1

Étape 3

Ainsi, la tôle devrait se trouver dans le logement du moniteur. (Figure 2)

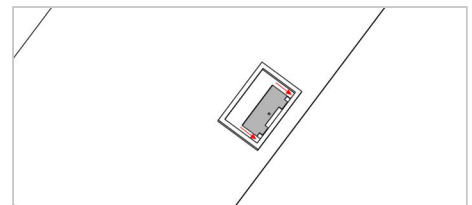


Figure 2

Étape 4

Pousse maintenant la tôle vers le bas comme tu peux le voir sur l'illustration. (Figure 3)

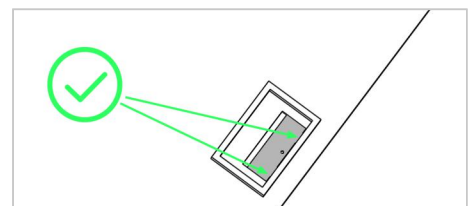


Figure 3

Étape 5

Prends maintenant l'adaptateur VESA et insère-le dans le logement de ton écran Samsung comme indiqué. (Figure 4)

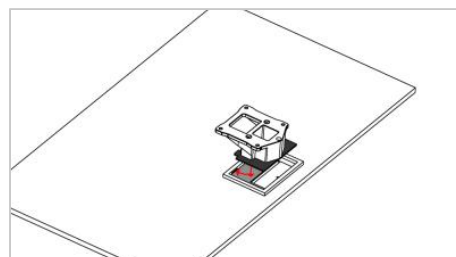


Figure 4

Étape 6

Voici à quoi devrait ressembler l'adaptateur VESA correctement placé. (Figure 5)

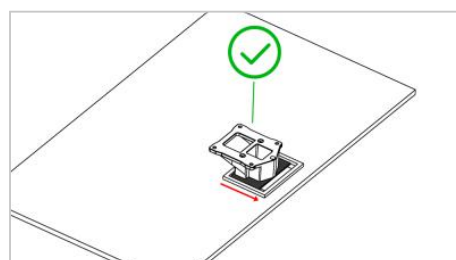


Figure 5

Étape 7

Glisse maintenant l'adaptateur VESA vers le haut comme indiqué. (Figure 6)

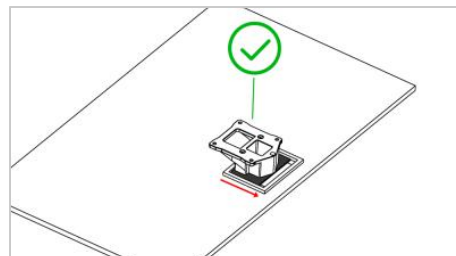


Figure 6

Étape 8

Prends maintenant la seule vis qui se trouvait dans le sac en plastique avec la tôle et visse-la comme indiqué.

(Figure 7)

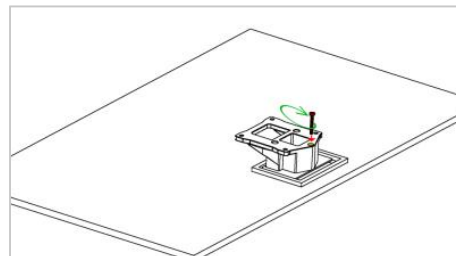


Figure 7

Étape 9

Veuillez vérifier que vous avez bien serré la vis et que le montage a été effectué comme indiqué. (Figure 8)

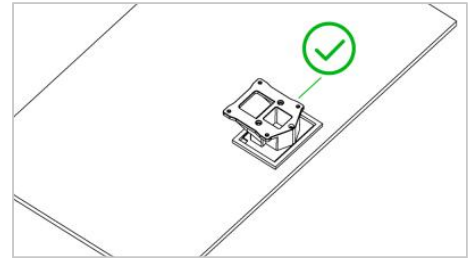


Figure 8

Étape 10

⚠ **REMARQUE :** Si les instructions fournies à cette étape ne conviennent pas à votre appareil, veuillez suivre les directives de montage du fabricant de votre bras de moniteur ou bras pivotant pour fixer le moniteur au mur ou au bras pivotant.

Pour cette étape, nous vous recommandons une **2ème personne**.

Soulevez maintenant le moniteur et maintenez-le contre votre support de moniteur. Fixez l'adaptateur VESA avec les 4 vis M4x14 fournies (**Sac de vis : SP2**).

Il est préférable de fixer d'abord 2 vis en diagonale, de sorte que le moniteur ne puisse plus tomber et que vous puissiez fixer les autres vis sans effort.

⚠ **REMARQUE :** Faites attention aux bonnes vis !

(Figure 9)

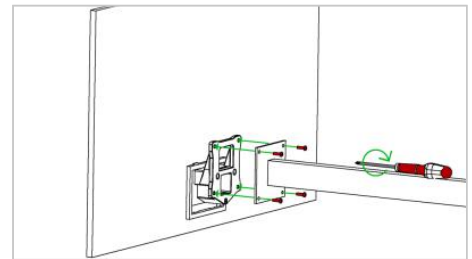


Figure 9

Étape 11

Veuillez vous assurer que les 4 vis sont bien serrées. (Figure 10)

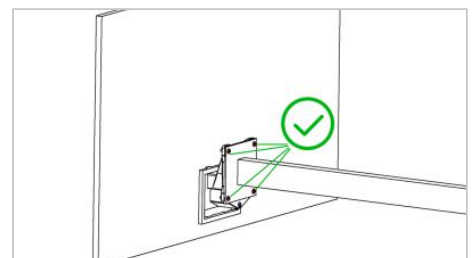


Figure 10