

smsng-s24b VESA-adapter

Monteringsanvisningar

VESA-adaptern är kompatibel med följande Samsung-produkter (samsung.com):

***S19D300HY, S19D300NY, S20D300BY, S20D300H, S20D300HY,
S20D340HY, S22B350H, S22D300BY, S22D300HY, S22D300NY,
S22D340HY, S24B350H, S24D300B, S24D300BL, S24D300H, S24D300HL,
S24D340H, S24D340HL, S27B350H***

Med VESA-adaptern kan du enkelt fästa din bildskärm av märket SAMSUNG på en bildskärmsarm med ett VESA-hålmönster (**75 x 75 mm**). Använd de medföljande skruvarna och muttrarna.

Om du vill montera din VESA-adapter direkt på väggen använder du lämpliga skruvar och pluggar (**ingår ej**).



Viktig Säkerhetsinformation



Vänligen läs denna instruktion noggrant och spara den för framtiden. Om du överlämnar produkten till tredje part, bör denna instruktion alltid följa med. Att ignorera dessa anvisningar kan leda till skador på människor eller produkter, för vilka vi inte kan ta något ansvar.

VIKTIGT - SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS.

- Användningen av denna produkt bör alltid ske i enlighet med de angivna säkerhetsanvisningarna.
- Installera din VESA-adapter i kombination med monitorn på platser där det inte finns människor under.
- Överskrid inte den maximala vikten för de kompatibla monitor-modellerna, eftersom det annars kan leda till allvarliga skador eller materiella skador.
- Var uppmärksam på den maximala omgivningstemperaturen på 35°C vid användning av produkten.
- Montera inte VESA-adaptern nära en värmekälla eller i direkt solljus, eftersom detta kan överhätta adaptern.
- Kontrollera att din fästpunkt (t.ex. monitorarm) klarar vikten av monitorn med VESA-adapter.
- Produkten är endast avsedd för montering med ett hålmönster på 75x75 / 100x100mm / 200x200mm.
- Efter installationen av VESA-adaptern måste monitorns position justeras för att säkerställa korrekt ergonomi.

VARNING

Se till att enheten är avstängd och frånkopplad från elnätet innan installationen för att undvika eventuella skador eller skador.

1. Före Första Användning

Kontrollera noga att produkten inte har några transportskador och att det inte finns några tillbehör, t.ex. skruvar, som borde ingå i leveransen.

FÖRSIKTIGHET

Se till att förpackningsmaterial och små skruvar och delar som finns i det är oåtkomliga för barn för att minimera kvävningsrisk och andra risker.

2. Underhåll och Rengöring

2.1 Underhåll

- Vi rekommenderar att du var tredje månad kontrollerar att alla skruvar fortfarande är åtdragna. Kontrollera också regelbundet skicket på alla komponenter i produkten.
- Förvara produkten på en sval och säker plats, helst vid en maximal förvaringstemperatur på 40°C. För extra säkerhet ska produkten förvaras utom räckhåll för barn och helst i sin originalförpackning.
- Undvik vibrationer och stötar för att inte påverka produktens livslängd och funktion.

2.2 Rengöring

- Inga frätande eller heta rengöringsmedel får användas för att rengöra produkten. Även stålborstar, metall eller andra vassa material är olämpliga för rengöring och får inte användas.
- För skonsam och effektiv rengöring rekommenderas användning av en mjuk, fuktig trasa.

3. Avfallshantering

För avfallshantering av denna produkt rekommenderar vi att du kontaktar relevanta lokala myndigheter eller avfallshanteringstjänster. De kan ge dig detaljerad information om tillgängliga avfallshanteringsalternativ och återvinningscentraler i ditt område.

4. Information om Tillverkaren

3idee S.à r.l.
19 Rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
Luxembourg


mail: info@3idee.eu

5. Hjälp och Återkoppling


Om du behöver hjälp med din artikel finns vi här för dig. Vi uppskattar också all feedback.

<https://help.3idee.eu/se/kontakt>

Leveransens Omfattning

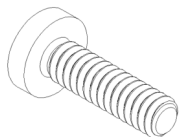

4x M4x14 skruv med
korsförsänkning (**SP1**)

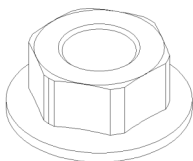

4x M4 mutter med fläns (**SP1**)


Horisontell / Vertikal Justering

Vänligen observera: Alla VESA-adaptrar och bildskärmar är inte konstruerade för vertikal (upprätt) orientering. Denna begränsning beror ofta på adaptorns eller bildskärmens speciella geometri. Ignorera inte denna information, eftersom adaptorns belastningsgräns snabbt överskrids om den inte monteras korrekt.


Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla bildskärmar och adaptrar som även lämpar sig för vertikal montering.

Som standard är dock bildskärmar konstruerade för horisontell orientering.

**Horisontell
Montering: JA**

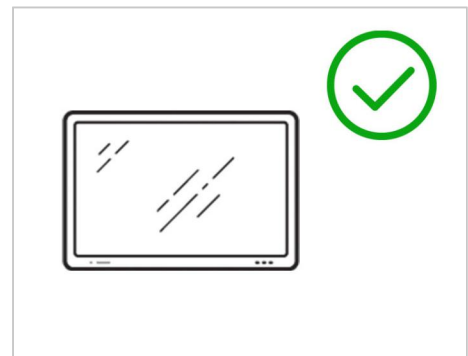

**Vertikal
Montering: NEJ**

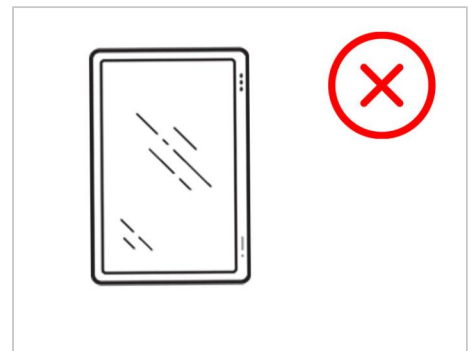

Monteringsanvisningar


Steg 1

Placera SAMSUNG-skärmen ordentligt på ett mjukt underlag.

Ta nu bort sockeln på din SAMSUNG-skärm om den är monterad.

För att göra detta drar du hårt i sockeln på skärmen och trycker den åt vänster och höger samtidigt.

(Figur 1)

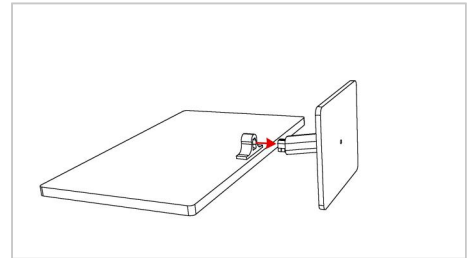


Figur 1

Steg 2

⚠ Viktigt: Om instruktionerna i detta steg inte är lämpliga för din enhet ska du följa monteringsanvisningarna från tillverkaren av monitorarmen eller den svängbara armen för att montera monitorn på väggen eller den svängbara armen.

Montera VESA-adaptern på bildskärmsarmen med den medföljande skruven.


(Figur 2)

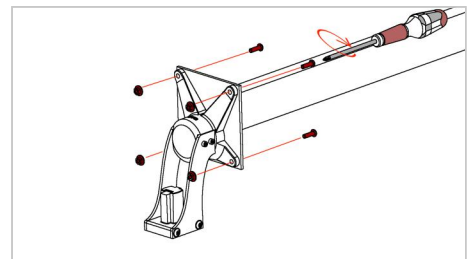

Figur 2

Steg 3


Så här ska 3idee VESA-adaptern se ut när den har monterats på din bildskärmsarm. (Figur 3)

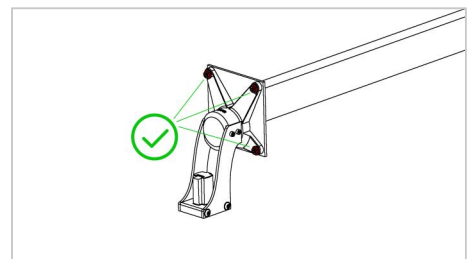

Figur 3

Steg 4


Sätt nu in skärmen i VESA-adaptern uppifrån och håll skärmarmen underifrån samtidigt. (Figur 4)

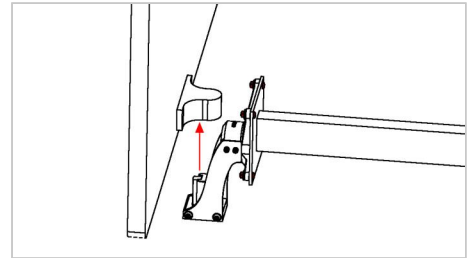

Figur 4

Steg 5

Så här ser den korrekt monterade VESA-adaptern ut på din bildskärm nu. (Figur 5)

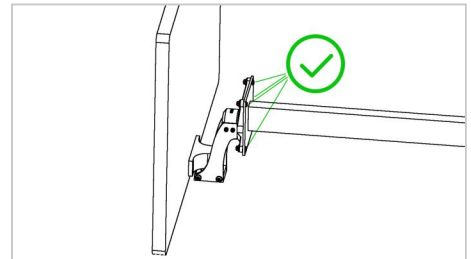


Figur 5

Steg 6

Klart!

Se till att VESA-adaptern lossnar när du drar skärmen uppåt. Detta beror på att monitorn är utformad för att ta bort den ursprungliga Samsung-monitors bas (Figur 6).

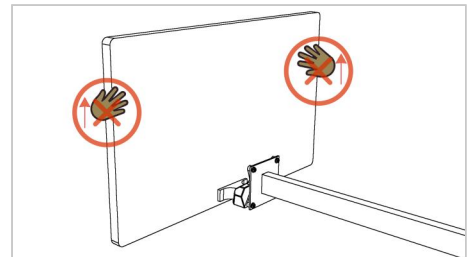

Figur 6