

smsng-s34b VESA-adapter

Monteringsanvisningar

VESA-adaptern är kompatibel med följande produkter i Samsung (samsung.com) Odyssey OLED G8-serien:

S34BG850SU

Med VESA-adaptern kan du enkelt fästa din SAMSUNG-bildskärm på en bildskärmsarm med VESA-hålmönster (**75 x 75 mm**). Använd de medföljande skruvarna och muttrarna för detta.

Direkt väggmontering är INTE möjlig eftersom VESA-adaptern redan innehåller metriska gängor genom vilka inga skruvar kan sättas in för montering på väggen.



Viktig Säkerhetsinformation



Vänligen läs denna instruktion noggrant och spara den för framtiden. Om du överlämnar produkten till tredje part, bör denna instruktion alltid följa med. Att ignorera dessa anvisningar kan leda till skador på människor eller produkter, för vilka vi inte kan ta något ansvar.

VIKTIGT - SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS.

- Användningen av denna produkt bör alltid ske i enlighet med de angivna säkerhetsanvisningarna.
- Installera din VESA-adapter i kombination med monitorn på platser där det inte finns människor under.
- Överskrid inte den maximala vikten för de kompatibla monitor-modellerna, eftersom det annars kan leda till allvarliga skador eller materiella skador.
- Var uppmärksam på den maximala omgivningstemperaturen på 35°C vid användning av produkten.
- Montera inte VESA-adaptern nära en värmekälla eller i direkt solljus, eftersom detta kan överhätta adaptern.
- Kontrollera att din fästpunkt (t.ex. monitorarm) klarar vikten av monitorn med VESA-adapter.
- Produkten är endast avsedd för montering med ett hålmönster på 75x75 / 100x100mm / 200x200mm.
- Efter installationen av VESA-adaptern måste monitorns position justeras för att säkerställa korrekt ergonomi.

VARNING

Se till att enheten är avstängd och frångkopplad från elnätet innan installationen för att undvika eventuella skador eller skador.

1. Före Första Användning

Kontrollera noga att produkten inte har några transportskador och att det inte finns några tillbehör, t.ex. skruvar, som borde ingå i leveransen.

FÖRSIKTIGHET

Se till att förpackningsmaterial och små skruvar och delar som finns i det är oåtkomliga för barn för att minimera kvävningsrisk och andra risker.

2. Underhåll och Rengöring

2.1 Underhåll

- Vi rekommenderar att du var tredje månad kontrollerar att alla skruvar fortfarande är åtdragna. Kontrollera också regelbundet skicket på alla komponenter i produkten.
- Förvara produkten på en sval och säker plats, helst vid en maximal förvaringstemperatur på 40°C. För extra säkerhet ska produkten förvaras utom räckhåll för barn och helst i sin originalförpackning.
- Undvik vibrationer och stötar för att inte påverka produktens livslängd och funktion.

2.2 Rengöring

- Inga frätande eller heta rengöringsmedel får användas för att rengöra produkten. Även stålborstar, metall eller andra vassa material är olämpliga för rengöring och får inte användas.
- För skonsam och effektiv rengöring rekommenderas användning av en mjuk, fuktig trasa.

3. Avfallshantering

För avfallshantering av denna produkt rekommenderar vi att du kontaktar relevanta lokala myndigheter eller avfallshanteringstjänster. De kan ge dig detaljerad information om tillgängliga avfallshanteringsalternativ och återvinningscentraler i ditt område.

4. Information om Tillverkaren

3idee S.à r.l.
19 Rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
Luxembourg


mail: info@3idee.eu

5. Hjälp och Återkoppling


Om du behöver hjälp med din artikel finns vi här för dig. Vi uppskattar också all feedback.

<https://help.3idee.eu/se/kontakt>

Leveransens Omfattning

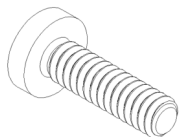

4x M4x14 skruv med
korsförsänkning (**SP2**)

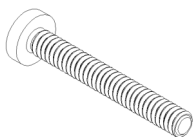

4x M4x30 skruv med
korsförsänkning (**SP21**)

Horisontell / Vertikal Justering

Vänligen observera: Alla VESA-adaptrar och bildskärmar är inte konstruerade för vertikal (upprätt) orientering. Denna begränsning beror ofta på adaptorns eller bildskärmens speciella geometri. Ignorera inte denna information, eftersom adaptorns belastningsgräns snabbt överskrids om den inte monteras korrekt.


Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla bildskärmar och adaptrar som även lämpar sig för vertikal montering.

Som standard är dock bildskärmar konstruerade för horisontell orientering.

**Horisontell
Montering: JA**



**Vertikal
Montering: JA**

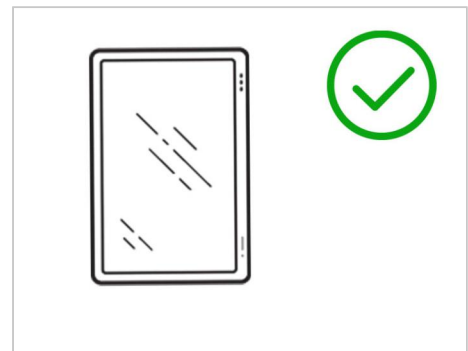

Monteringsanvisning som Video


Monteringsanvisning

Steg 1

Lägg din Samsung-bildskärm platt på ett säkert och mjukt underlag och ta bort stativet om du redan har monterat det.

Steg 2

Ta nu 3idee VESA-adaptern och placera den på de befintliga skruvhålen. Plastdelen ska nu ligga plant. (Figur 1)

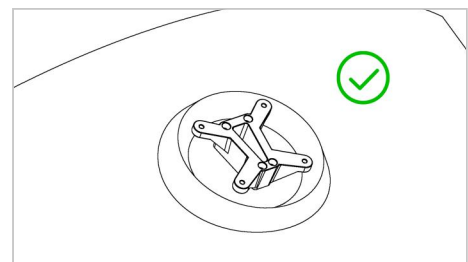


Figur 1

Steg 3

Ta nu de medföljande M4x30-skruvarna (**skruvpåse: SP21**) och skruva fast adaptern på skärmen. (Figur 2)

Skruvhuvudena ska försvinna helt in i komponenten.

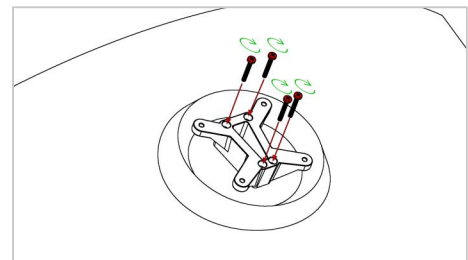

Figur 2

Steg 4


⚠ Viktigt: Om instruktionerna i detta steg inte är lämpliga för din enhet ska du följa monteringsanvisningarna från tillverkaren av monitorarmen eller den svängbara armen för att montera monitorn på väggen eller den svängbara armen.

Vi rekommenderar att en **andra person** utför detta steg.

Lyft nu bildskärmen och håll den mot bildskärmsfästet. Fäst VESA-adaptern med de 4 medföljande M4x14-skruvarna (**skruvpåse: SP2**).

Det är bäst att fästa 2 skruvar diagonalt först så att bildskärmen inte längre kan falla ner och du enkelt kan fästa de återstående skruvarna.

OBSERVERA: Se till att du använder rätt skruvar!

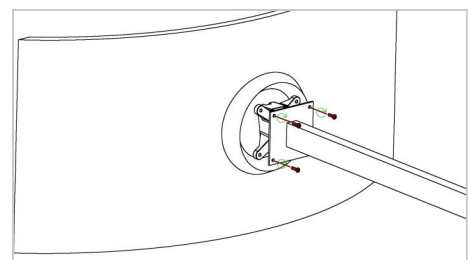


Figur 3

(Figur 3)

Steg 5

När du har dragit åt alla skruvar ska det hela se ut som på bilden. Kontrollera att alla skruvar är åtdragna. (Figur 4)

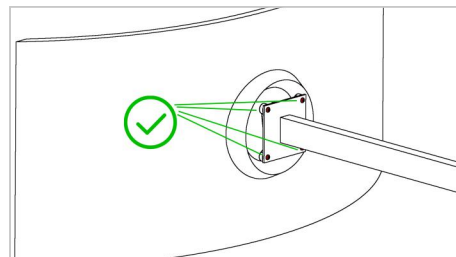

Figur 4